

# 玄関 電気錠の停電時対応

## ■年代:1984～1988

停電時には施解錠ができなくなりますので、必ずシリンダーキーを持って外出して下さい。


解錠していても、停電時には**施錠**となりますので、ご注意下さい。



### 停電したら

#### ■このシステムの動作は停止します。

- ドアの電気錠は停電したり、電源が切られたりすると自動的に施錠となります。
- 停電が復旧すれば電気錠は停電前の状態にもどります。

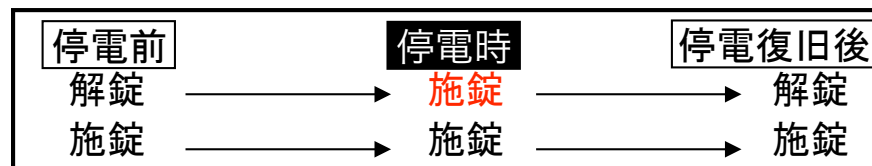


# 玄関 電気錠の停電時対応

## ■年代:1988～2001

停電時には施解錠ができなくなりますので、必ずシリンダーキーを持って外出して下さい。

解錠していたら、停電時には解錠のままとなります。

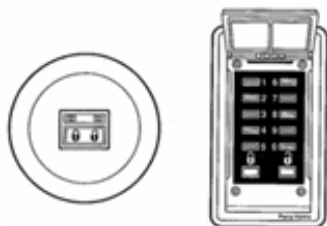


### 停電したら

■電気錠システムの動作は停止します。

#### 電気錠の状態

●停電の場合は、シリンダーキーまたはサムターンを操作して、施錠・解錠してください。


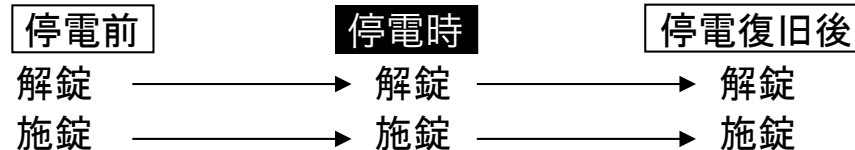


# 玄関 電気錠の停電時対応


## ■年代: 1996～2001

停電時には施解錠ができなくなりますので、必ずシリンダーキーを持って外出して下さい。


埋込電気錠操作器  
(1回路) WQN4100

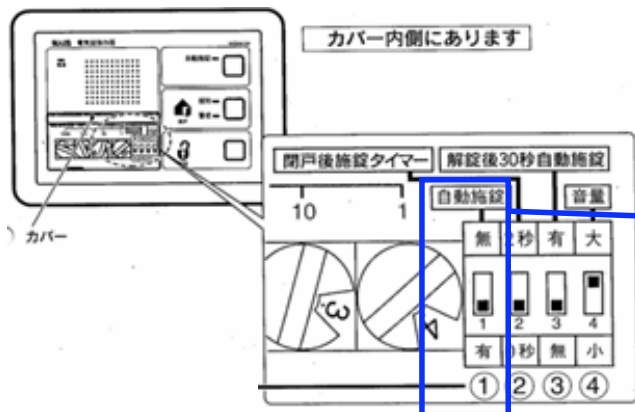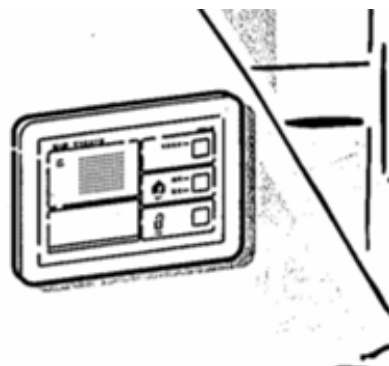

「自動施錠」を「無」に設定している場合  
解錠していたら、停電時には解錠のまま

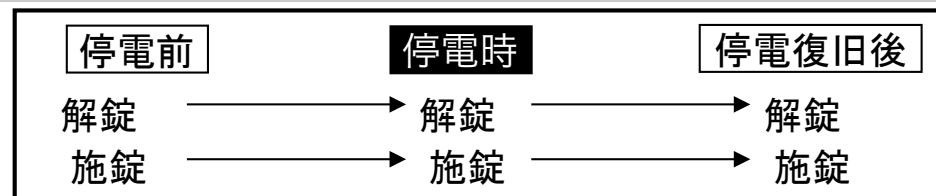

「自動施錠」を「有」に設定している場合  
解錠していたら、停電時には自動で**施錠**

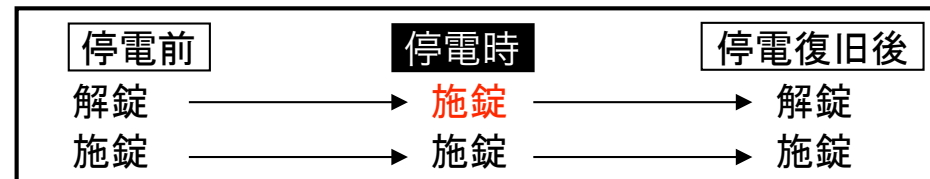

※出荷時の設定は「有」になっています。

設定スイッチ	設定機能	動作
1	自動施錠	無 自動施錠「入・切」スイッチが無効となり、自動施錠が設定できなくなります。 シークレットスイッチを接続しない場合は必ず「無」側に設定してください。
		有 (出荷時設定) 自動施錠「入・切」スイッチが有効となります。


# 玄関 電気錠の停電時対応

## ■年代:2000～現在

停電時には施解錠ができなくなりますので、必ずシリンダーキーを持って外出して下さい。

解錠していたら、停電時には解錠のままとなります。

### 電気錠システムS

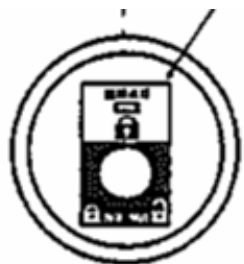


#### カードキーの携帯について

停電など電気的なトラブルが発生した時はカードキーは使えませんのでカードキーと一緒に必ず通常の鍵も携帯してください。

#### タグ型の携帯について

タグ型の場合、停電など電気的なトラブルが発生した時は、電波キーは使えませんので、電気錠の鍵と一緒に携帯してください。

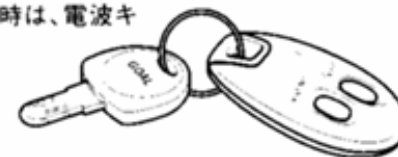

停電前		停電時		停電復旧後
解錠	→	解錠	→	解錠
施錠	→	施錠	→	施錠